

Printeri HP Photosmart 380 series teatmik

Eesti





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Autoriõigused ja kaubamärgid

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. Reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseadustega lubatud määral.

Märkus

HP toodete ja teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetustlike vigade või väljajätete eest.

Hewlett-Packard Development Company ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

Kaubamärgid

HP, HP logo ja Photosmart kuuluvad ettevõttele Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digitali logo kuulub ettevõttele SD Association.

Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.

CompactFlash, CF ja CF-i logo on ettevõtte CompactFlash Association (CFA) kaubamärgid.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ning Memory Stick PRO Duo on Sony Corporationi (registreeritud) kaubamärgid.

MultiMediaCard on Saksamaa Liitvabariigi ettevõtte Infineon Technologies AG kaubamärk, mis on litsensitud MMCA-le (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card on ettevõtete Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ning Olympus Optical Co., Ltd. kaubamärk.

Mac, Maci logo ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Sõna "Bluetooth" sisaldavad kaubamärgid ja logod kuuluvad

ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Hewlett-Packard Company kasutab neid litsentsi alusel.

PictBridge ja PictBridge'i logo on ettevõtte Camera & Imaging Products Association (CIPA) kaubamärgid.

Muud brandid ja nende tooted on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Printerisse sisseehitatud tarkvara põhineb osaliselt Independent JPEG Groupi töö.

Selles dokumendis sisalduvate fotode autoriõigused kuuluvad nende algsetele omanikele.

Normatiivne mudeli tunnuscode (ID-number) VCVRA-0508

Toote identifitseerimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Teie seadme normatiivne mudeli tunnuscode (ID-number) on VCVRA-0508. Juhime tähelepanu asjaolule, et seda numbrit ei saa käsitleda turundusnimetusena (sarja HP Photosmart 380 series printer) või tootenumbriks (Q6387A).

Ohutusteave

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögi kaasnevat vigastusohu.



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

- Lugege mõttega läbi printeri komplektis olnud paigaldusjuhised.
- Kasutage seadme toiteallikaga ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige vastava kvalifikatsiooniga elektrikult käest.
- Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kättega.
- Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.

- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks toitejuhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus toitejuhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist tõrkeotsinguskipikrit (HP Photosmart Printer Help).
- Seadmes pole kasutaja hooldatavaid sõlmi. Hooldusvajadusel pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali poole.
- Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.

Keskonnakaitsealased avaldused

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasõbralikke kvaliteetttooteid.

Keskonnakaitse

Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid. Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Osooni tekitamine

See toode ei tekitarvestataval määral osoonigaasi (O₃).

Pabrikakasutus

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit vastavalt standardile DIN 19309.

Plastdetailid

Kõik plastosad kaaluga üle 24 grammi (0,88 untsi) on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. See hõlbustab printeri tööea lõppedes ümbertöötamiseks suunatavate plastosade tuvastamist.

Materjalide ohutusteabe loendid

Materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiate HP veebisaidilt www.hp.com/go/msds. Interneti-ühenduse puudumisel peate selle teabe saamiseks pöörduma HP klienditeenindusse.

Jäätmekäitlus

HP pakub järjest enam võimalusi oma toodete tagasivõtmiseks ja ümbertöötamisele suunamiseks paljudes riikides, tehes koostööd maailma suurimate

elektroonikaseadmeid käitlevate firmadega. HP tegeleb ka oma populaarsemate kasutatud toodete müügiga.

See HP toode sisaldab tinajoodiseid, mis võivad seadme tööea lõppemisel vajada erikäitlust.

Oluline käitlemisalane teave meie klientidele Euroopa Liidus:

Keskkonnakaitse eesmärgil tuleb käesolev toode pärast kasutusaja lõppu vastavalt seadusele käitlusse anda. All olev sümbol tähistab seda, et kasutusest kõrvaldatud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Palun toimetage toode asjakohaseks käitlemiseks/utilliseerimiseks lähimasse volitatud jäätmekogumispunkti. Lisateavet HP toodete tagastamise ja käitlemise kohta leiate aadressil: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Sisukord

1	Tere tulemast!	3
	Lisateabe leidmine	3
	Pakendi sisu	3
	Printeri ülevaade	4
	Saadaolevad tarvikud	7
	Printeri menüü	8
	Paberiteave	12
	Prindikasseti teave	13
2	Uue printeriga printimine	17
	Lühijuhend	17
	Printimine ilma arvutita	18
	Mälukaartide kasutamine	18
	Toetatud failivormingud	18
	Mälukaartide sisestamine	18
	Fotode valik	19
	Väljavalitud fotode printimine	20
	Fotode täiustamine	21
	Printeri eelistuste muutmine	21
	Ühenduste loomine	22
	Ühendamine teiste seadmetega	22
	Ühenduse loomine rakenduse HP Instant Share kaudu	24
3	Tarkvara installimine	25
4	Tehniline tugi ja garantii	29
	HP klienditeenindus telefonitsi	29
	Helistamine	30
	Seadme tagastamine HP remonditeenindusse (ainult Põhja-Ameerikas)	30
	Täiendavad garantiivõimalused	30
	Piiratud garantii avaldus	31
5	Tehnilised andmed	33
	Süsteeminõuded	33
	Printeri tehnilised andmed	34

1 Tere tulemast!

Täname teid sarja HP Photosmart 380 series printeri ostmise eest! Oma uue ja kompaktse fotoprinteriga saate hõlpsasti printida kauneid fotosid kas arvutist või ka ilma selleta.

Lisateabe leidmine

Uue printeriga on kaasas järgnev dokumentatsioon:

- **Installijuhend:** Sarja HP Photosmart 380 series printeriga on kaasas paigaldusjuhised, mis selgitavad, kuidas paigaldada printer ja installida tarkvara.
- **Kasutusjuhend:** *Sarja HP Photosmart 380 series printerite kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti kaasabit ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul kasutusjuhendi CD-lt *User's Guide CD*.
- **Teatmik:** *Sarja HP Photosmart 380 series printerite teatmik* on käesolev brošüür. Siit leiate printeri kohta põhiteabe – installi- ning kasutusjuhised, tehnilise toe ja garantiitingimused. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendisse*.
- **HP Photosmart Printeri spikker:** elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid selle kohta, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet.

Pärast printeri HP Photosmart tarkvara arvutisse installimist (lisateavet vt [Tarkvara installimine](#)) saate elektroonilist spikrit (Help) vaadata järgmisel viisil:

- **Windows PC:** klõpsake menüüs **Start** kāske **Programs** (Programmid; opsüsteemis Windows XP klõpsake kāsku **Kõik programmid** (All Programs)) > **HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** klõpsake menüüs Finder (Otsija) kāske **Help > Mac Help** ja valige siis **Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.

Pakendi sisu


Printeri karp sisaldab järgmisi esemeid:

- Sarja HP Photosmart 380 series printer
- *Sarja HP Photosmart 380 series printerite installijuhend*
- *Sarja HP Photosmart 380 series teatmik*
- Sarja HP Photosmart 380 series printerite tarkvara CD (teatud riikides/regioonides võib tarkvara olla mitmel CD-l)
- Kasutusjuhendi CD
- Fotopaberi ja registrikaartide näidised
- Kolmevärviline prindikassett (HP Tri-color print cartridge)
- Toiteplokki (toiteplokid võivad olla erineva välimuse või lisatoitejuhtmega)



Märkus Sisu võib riigiti/regiooniti erineda.

Printeri ülevaade

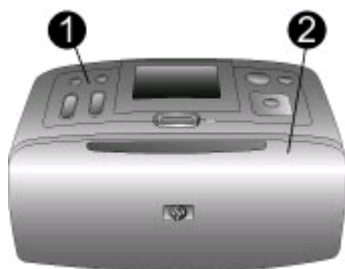

Printeri eestvaade

- 1 **Juhtpaneel.** Siit saate juhtida printeri põhitoiminguid.
- 2 **Väljastussalv (suletud).** Avage see, kui soovite printida, sisestada mälukaardi, ühendada printeriga ühilduva digitaalkaamera, ühendada printeri seadmega HP iPod või avada prindikassettide ala.



Vaade printerisse eestpoolt

- 1 **Söötesalv.** Siia asetage paber.
- 2 **Söötesalve pikendi.** Tõmmake see paberi toetamiseks välja.
- 3 **Paberilaiuse juhik.** Nihutage seda vastavalt kasutatava paberi laiusele, et paber siseneks õigesti.
- 4 **Kaameraport.** Sellesse porti saate ühendada PictBridge-digikaamera, fakultatiivse HP traadita Bluetoothi printeriadapteri või seadme HP iPod.
- 5 **Mälukaartipesad.** Sisestage neisse pesadesse mälukaardid. Vt [Mälukaartide kasutamine](#).
- 6 **Prindikasseti luuk.** Avage see hoidikuluuk prindikasseti paigaldamiseks või eemaldamiseks. Vt [Prindikasseti teave](#).
- 7 **Väljastussalv (avatud).** Printer väljastab siia prinditud fotod.




Printeri tagantvaade

- | | |
|---|---|
| 1 | USB-port. Selle pordi kaudu saate printeriga ühendada arvuti või HP otseprintimist võimaldava digitaalkaamera. |
| 2 | Toitejuhtme ühenduspesa. Ühendage siia toitejuhe. |



Märgutuled

- | | |
|---|---|
| 1 | Mälukaardi tuli. See tuli põleb roheliselt, kui printer on mälukaardi sisestamiseks või eemaldamiseks valmis. Tuli vilgub roheliselt, kui mälukaarti loetakse. |
| 2 | Toite tuli. See tuli põleb roheliselt, kui printer on sisse lülitatud. Tuli vilgub roheliselt, kui printer töötab, ning punaselt, kui printer nõuab tähelepanu või kasutaja sekkumist. |

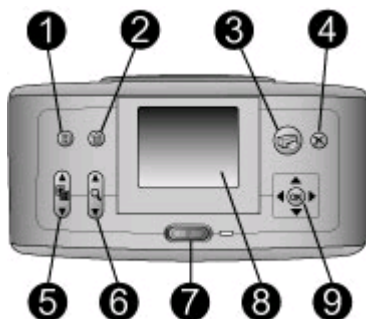

Juhtpaneel


- | | |
|---|---|
| 1 | Menüünupp. Vajutage seda printeri menüüdesse pääsemiseks. |
| 2 | Kustutusnupp. Vajutage seda mälukaartilt valitud foto kustutamiseks. |
| 3 | Printimisnupp. Vajutage seda mälukaartilt valitud fotode printimiseks. |
| 4 | Loobumisnupp. Fotode valiku muutmiseks, menüüst väljumiseks või toimingu peatamiseks. |
| 5 | Paigutuse nupp. Erinevate paigutuste seas saate liikuda noolte abil. Soovitud paigutuse valimiseks vajutage nuppu OK . |
| 6 | Suumimisnupp. Noolte abil saate suumiprotsenti suurendada või vähendada. |
| 7 | Toide. Vajutage seda printeri sisse- või väljalülitamiseks. |
| 8 | Printeri ekraan. Sellelt näete fotosid ja menüüsid. |
| 9 | Fotovaliku nooled. Nende noolte abil saate liikuda mälukaardil asuvate fotode seas ja menüüdes. Mõne foto, menüü või menüüvaliku valimiseks vajutage nuppu OK . |



2


Ekraan printeri jõudeoleku ajal

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Akunäidik. Näitab printeri HP Photosmart aku laetuse taset (kui aku on paigaldatud). Üleni täidetud akunäidik näitab, et aku on täis. Akutoite kasutamisel näitab akunäidiku ikoon aku laetuse taset.</p> <p>Kui akunäidiku kohal on kuvatud välgunooleikoon, siis näitab see, et aku on ühendatud toiteallikaga ja akut laetakse. Kui aku on täis laetud, kuvatakse pistikupesaikoon, mis näitab, et võite toitejuhtme vooluvõrgust lahutada ja printerit soovi korral akutoitega kasutada. Lisateavet aku kohta leiате akuga kaasas olnud juhistest.</p> |
| 2 | Tinditaseme näidik. Näitab prindikasseti tindi taset. |

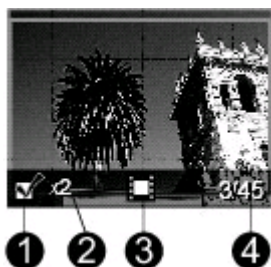

Fotovalikukuva

1	Valikuruut. Kui foto on valitud, on valikuruut märgitud.
2	Eksemplaride arv. Siin kuvatakse valitud fotost printitavate eksemplaride arv.
3	Videoklipp. See ikoon kuvatakse üksnes siis, kui printeri ekraanil on kuvatud mõni videoklipp.
4	Registrinumber. Näitab kuvatava foto registrinumbrit ja sisestatud mälukaardil olevate piltide koguarvu.

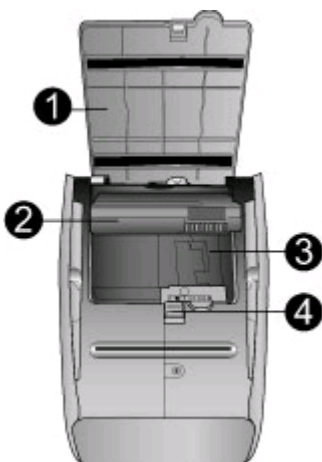





Sisemine akuhoidik

1	Akuhoidiku kaas. Avage printeri põhja all olev kaas, kui soovite paigaldada printeri HP Photosmart sisemise lisaaku.
2	Printeri HP Photosmart sisemine aku. Täislaetud akust piisab ligikaudu 75 foto printimiseks. Aku peate eraldi juurde ostma.
3	Sisemine akuhoidik. Siia asetage printeri HP Photosmart sisemine lisaaku.
4	Akuhoidiku avamisnupp. Akuhoidiku kaane avamiseks nihutage avamisnuppu.

Saadaolevad tarvikud

Sarja HP Photosmart 380 series printerite jaoks on saada hulk tarvikuid, mille abil saab printerit kergesti teisaldada ja kaasa võtta. Tarvikute väljanägemine võib siintoodust mõneti erineda.

Tarvik	Kirjeldus
 <p>Printeri HP Photosmart sisemine aku</p>	<p>Printeri HP Photosmart sisemine aku toidab printerit ajal, kui te ei saa seda vooluvõrgust toita.</p>
 <p>Alalisvooluadapter printeri HP Photosmart kasutamiseks autos</p>	<p>Alalisvooluadapteri abil saate printerit HP Photosmart autos toita ja auto elektrisüsteemist ka printerisse paigaldatud HP Photosmart-printeri lisaakut laadida.</p>
 <p>HP Photosmart-printerite kandekott</p>	<p>Kerge ja vastupidav HP Photosmart-printerite kandekott mahutab ja kaitseb kõike reisil hõlpsaks printimiseks vajalikku.</p>
 <p>HP Bluetooth® traadita printeriadapter</p>	<p>HP Bluetooth® traadita printeriadapter ühendatakse printeri esiküljel asuvasse kaameraporti ja see võimaldab printida fotosid traadita Bluetooth-tehnoloogia abil.</p>

Printeri menüü

Printeri menüüsse pääsemiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Menüü**.

Printeri menüüs liikumine

- Printeri ekraanile kuvatavate menüüvalikute seas liikumiseks vajutage **fotovaliku** nuppe ▲ või ▼. Need menüüelemendid, mida kasutada ei saa, on tuhmid.
- Menüü või foto valimiseks vajutage nuppu **OK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **Loobu**.





Märkus Printeri ekraanil 9 foto vaaterežiimis fotosid vaadates ei saa printeri menüüd kasutada. 9 foto vaaterežiimist väljumiseks ja ühe foto vaatesse naasmiseks vajutage nuppu **Suumi** ▲ ja seejärel nuppu **Menüü**.

Printeri menüü struktuur

● Print Options (Prindivalikud)

- **Print all** (Prindi kõik). Selle nupu abil saate printida kõik printerisse sisestatud mälukaartil olevad fotod.
- **Video action prints** (Prindi videokaadrid). Videoklipist saate printimiseks valida kuni üheksa kaadrit.
- **Print range** (Prindi valik). Valige **Select beginning of range** (Valiku algus) ja **Select end of range** (Valiku lõpp).
- **Print index page** (Prindi registrileht). Selle nupu abil saate printida kõigi printerisse sisestatud mälukaartil olevate fotode registrilehe.
- **Panoramic photos** (Panoraamfotod). Saate lülitada panoraamfotode printimise sisse (**On**) või välja (**Off**; vaikesäte). Valige **On** (Sisse), kui soovite, et kõik valitud fotod prinditaks külgede suhtega 3:1. Enne printimist asetage seadmesse 10x30 cm paberit. Mõne foto valimisel näitab roheline kõrperuut prinditavat ala. Kui see säte on sisse lülitatud, siis muud menüü Print Options (Prindivalikud) käsud on keelatud. Printimise jätkamiseks tavalise külgede suhtega 3:2 valige **Off** (Välja). Otse USB-kaabliga ühendatud PictBridge-kaamerast printimisel panoraamfotode režiimi ei toetata.
- **Photo stickers** (Fotokleebised). Saate lülitada kleebiste printimise sisse (**On**) või välja (**Off**; vaikesäte). Ühele lehele kuni 16 foto printimiseks valige **On** (Sisse). Soovi korral asetage printerisse esmalt kleebisepaberit. Kui see säte on sisse lülitatud, siis muud menüü Print Options (Prindivalikud) käsud on keelatud. Valige **Off** (Välja), kui soovite printimist jätkata tavaliste paigutusvalikutega.
- **Print passport photos** (Prindi passipildid). Saate lülitada passipiltide printimise sisse (**On**) või välja (**Off**; vaikesäte). Select size (Suuruse valik). Passipildirežiimis prindib printer kõik valitud fotod valitud passipildisuurusega. Iga valitud foto kohta prinditakse eraldi leht, mis võib sisaldada nii palju valitud formaadis fotosid, nagu neid lehele mahub. Kui see säte on sisse lülitatud, siis muud menüü Print Options (Prindivalikud) käsud on keelatud.

● Edit (Muutmine)

- **Remove red-eye** (Eemalda punasilmsus). Valige see funktsioon oma fotodelt punasilmsuse eemaldamiseks.
- **Rotate photo** (Foto pööramine). Foto pööramiseks 90° võrra päripäeva vajutage nuppu . Foto pööramiseks 90° võrra vastupäeva vajutage nuppu .
- **Photo brightness** (Foto eredus). Valige mõni number vahemikus -3...+3. Vaikesäte on 0, mis tähendab, et eredust ei muudeta.
- **Add frame** (Raamid). Valige **Select pattern** (Vali muster) või **Select color** (Vali värv).
- **Add color effect** (Värviefektid). Saate valida mõne järgmistest värviefektidest: **Black & white** (Must-valge), **Sepia** (Seepia), **Antique** (Antikne) või **No effect** (Efektita; vaikesäte).

● Tools (Tööriistad)

- **Instant Share**. Valige sisestatud mälukaardilt fotod, mida soovite pere ja sõpradega jagada. Printer peab olema ühendatud arvutiga, arvuti peab

olema ühendatud Internetti ning arvutisse peab olema installitud printeri tarkvara.

- **View 9-up** (9 foto vaade). Valige see käsk, et vaadata sisestatud mälukaardil asuvaid fotosid üheksakaupa.
- **Slide show** (Slaidiseanss). Valige see käsk, et vaadata sisestatud mälukaardil asuvaid fotosid slaidiseansina. Slaidiseansi peatamiseks vajutage nuppu **Loobu**.
- **Print quality** (Prindikvaliteet). Sätte **Normal** (Tavaline) puhul kasutatakse vähem tinti kui sätte **Best** (Parim; vaikesäte) puhul ning see rakendatakse ainult praegusele prinditööle. Seejärel taastatakse automaatselt vaikesäte **Best** (Parim).
- **Print sample page** (Prindi proovileht). Valige see käsk proovilehe printimiseks. Proovilehest on abi printeri prindikvaliteedi kontrollimisel.
- **Print test page** (Prindi testleht). Valige see käsk testlehe printimiseks. Testleht sisaldab printeri kohta teavet, millest võib tõrkeotsingus probleemide lahendamiseks abi olla.
- **Clean cartridge** (Kasseti puhastamine). Valige see käsk prindikasseti puhastamiseks. Pärast puhastamist küsitakse, kas soovite jätkata teise astme puhastusega. Valige **Yes** (Jah) või **No** (Ei). Kui valite **Yes** (Jah), käivitatakse ka teine puhastustsükkel. Seejärel küsitakse, kas soovite jätkata kolmanda astme puhastusega. Valige **Yes** (Jah) või **No** (Ei).
- **Align cartridge** (Joonda kassett). Valige see käsk prindikasseti joondamiseks.

• Bluetooth

- **Device address** (Seadme aadress). Mõne traadita Bluetooth-tehnoloogiat kasutava seadme puhul peate sisestama selle seadme aadressi, mida soovite otsida. Selle menüüvaliku valimisel kuvatakse seadme aadress.
- **Device name** (Seadme nimi). Saate valida printeri seadmenime, mis kuvatakse muudele traadita Bluetooth-ühendusega seadmetele printeri asukoha kindlakstegemisel.
- **Passkey** (Üldvõti). Saate printerile määrata Bluetoothi numbrilise üldvõtme ehk pääsukoodi. Vaikimisi on üldvõtmeks 0000. Kui valiku **Security level** (Turvalisuse tase) väärtuseks on seatud **High** (Kõrge; vt Turvalisuse tase tabelis allpool), peavad traadita Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete kasutajad sisestama printimiseks esmalt üldvõtme.
- **Visibility** (Nähtavus). Seda nähtavuse sätet muutes saate Bluetooth-varustusega printeri seada muudele traadita Bluetooth-ühendusega seadmetele kas nähtavaks või nähtamatuks. Valige **Visible to all** (Kõigile nähtav) või **Not visible** (Nähtamatu). Kui valitud on **Not visible** (Nähtamatu), saab selle printeriga printida ainult seadmetest, mis teavad printeri seadmeaadressi.
- **Security level** (Turvalisuse tase). Valige **Low** (Madal; vaikesäte) või **High** (Kõrge). Sätte **Low** (Madal) puhul ei nõua printer muude traadita Bluetooth-ühendusega seadmete kasutajatelt printeri üldvõtme sisestamist. Sätte **High** (Kõrge) puhul nõuab printer muude traadita Bluetooth-ühendusega seadmete kasutajatelt printeri üldvõtme sisestamist.
- **Reset Bluetooth options** (Lähtesta Bluetoothi valikud). Valige **Yes** (Jah) või **No** (Ei; vaikesäte), et lähtestada Bluetoothi valikute tehasesätteid.

- **Help (Abi)**
 - **Printing Tips I** (Printimisnäpunäiteid I). Valige see käsk, kui soovite lisateavet printeri automaatsete täiustusfunktsioonide kohta.
 - **Printing Tips II** (Printimisnäpunäiteid II). Valige see käsk, kui soovite lugeda näpunäiteid parima võimaliku kvaliteediga fotode printimiseks.
 - **Panoramic photos** (Panoraamfotod). Valige see käsk, kui soovite teavet panoraamfotode printimise kohta.
 - **Photo stickers** (Fotokleebised). Valige see käsk, kui soovite teavet fotokleebiste printimise kohta.
 - **Memory cards** (Mälukaardid). Valige see käsk, kui soovite teavet mälukaartide kasutamise kohta.
 - **Cartridges** (Kassetid). Valige see käsk, kui soovite teavet prindikassettide kasutamise kohta.
 - **Loading paper** (Paberi printerisse panek). Valige see käsk, kui soovite lugeda paberi printerisse paneku kohta.
 - **Clearing paper jams** (Paberiummistuste kõrvaldamine). Valige see käsk, kui soovite lugeda paberiummistuste kõrvaldamise kohta.
 - **PictBridge cameras** (PictBridge-kaamerad). Valige see käsk, kui soovite lugeda PictBridge'i standardiga ühilduvate kaamerate printeriga ühendamise kohta.
 - **Traveling with the printer** (Printer reisil kaasas). Valige see käsk, kui soovite lugeda näpunäiteid printeri reisile kaasavõtmise kohta.
 - **Getting assistance** (Abi saamine). Valige see käsk, kui soovite lugeda printeri kasutamise kohta abi saamise võimalustest.
- **Preferences (Eelistused)**
 - **Smart focus** (Nutikas fookus). Valige **On** (Sisse; vaikesäte) või **Off** (Välja). Selle sätte abil saate parandada uduste fotode kvaliteeti.
 - **Adaptive lighting** (Kohanduv valgustus). Valige **On** (Sisse; vaikesäte) või **Off** (Välja). Selle sätte abil saate parandada valgustust ja kontrastsust.
 - **Auto remove red-eye** (Punasilmsuse automaatne eemaldamine). Valige see käsk punasilmsuse eemaldamiseks.
 - **Date/time** (Kuupäev/kellaaeg). Valige see käsk fotodele kuupäeva ja/või kellaaja printimiseks. Valige **Date/time** (Kuupäev/kellaaeg), **Date only** (Ainult kuupäev) või **Off** (Väljas; vaikesäte).
 - **Colorspace** (Värvusruum). Valige see käsk värvusruumi valimiseks. Valige **Adobe RGB**, **sRGB** või **Auto-select** (Automaatvalik; vaikesäte). Vaikesätte **Auto-select** (Automaatvalik) puhul kasutab printer võimalusel Adobe RGB värvusruumi. Kui Adobe RGB pole saadaval, kasutab printer vaikesättena sRGB-d.
 - **Borderless** (Ääristeta). Saate lülitada ääristeta printimise sisse (**On**; vaikesäte) või välja (**Off**). Kui ääristeta printimine on välja lülitatud, prinditakse kõik lehed paberi välimist serva ümbritseva kitsa valge äärisega.
 - **After printing** (Pärast printimist). Valige see käsk, et määrata, kas valitud fotode valik tühistatakse pärast printimist: **Always** (Alati; vaikesäte), **Never** (Mitte kunagi) või **Ask** (Küsi).
 - **Passport photo mode** (Passipildirežiim). Saate lülitada passipildirežiimi sisse (**On**) või välja (**Off**; vaikesäte). Select size (Suuruse valik). Passipildirežiimis prindib printer kõik valitud fotod valitud passipildisuurusega. Iga valitud foto kohta prinditakse eraldi leht, mis võib sisaldada nii palju valitud formaadis fotosid, nagu neid lehele mahub.


- **Preview animation** (Animatsioonivaatur) Saate lülitada animatsiooni eelvaate sisse (**On**; vaikesäte) või välja (**Off**). Printeri ekraanianimatsioonide ignoreerimiseks valige **Off** (Välja).
- **Video enhancement** (Video parendamine). Saate lülitada video parendamise sisse (**On**) või välja (**Off**; vaikesäte).
- **Restore defaults** (Vaikeseadete taastamine). Valige see käsk printeri vaikesätete taastamiseks: **Yes** (Jah) või **No** (Ei). Sätte **Yes** (Jah) valimisel taastatakse algsed tehase-eelistused.
- **Language** (Keel). Valige see käsk keele või riigi/regiooni sätte muutmiseks. Valige **Select language** (Vali keel) ja **Select country/region** (Vali riik/regioon).

Paberiteave

Fotosid saate printida fotopaberile, tavalisele paberile või registrikaartidele. Teie printer toetab järgmisi paberitüüpe ja -formaate:

Tüüp	Formaat	Eesmärk
Fotopaber	10x15 cm (1,25 cm sakiga või ilma)	Fotode printimine
Registrikaardid	10x15 cm	Mustandite, joondus- ja testlehtede printimine
Hagaki kaardid	100x140 mm	Fotode printimine
A6-kaardid	105x148 mm	Fotode printimine
L-formaadis kaardid	90x127 mm (12,5 mm sakiga või ilma)	Fotode printimine

Paberi sisestamine

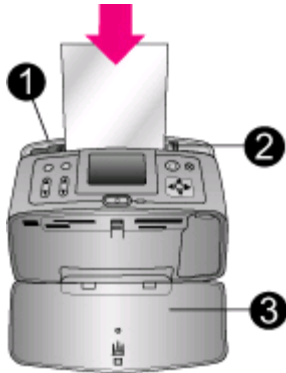Paberi tüüp	Paberi printerisse panek							
10x15 cm fotopaber Registrikaardid L-formaadis kaardid Hagaki kaardid	<ol style="list-style-type: none">1. Avage söötesalv ja tõmmake söötesalve pikendi välja.2. Sisestage kuni 20 paberilehte, hoides neid prinditava või läikiva küljega enda poole. Paberi printerisse asetamisel lükake paber söötesalves nii kaugele kui saab. Kui kasutate sakkidega paberit, sisestage paber nii, et sakid tõmmatakse sisse kõige lõpuks.3. Reguleerige paberilaiuse juhikuid, et need jääksid paberi servadele võimalikult lähedale, ilma paberit koolutamata.4. Printimise ettevalmistamiseks avage väljastussalv.	 <table><tr><td>1</td><td>Söötesalv</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>3</td><td>Väljastussalv</td></tr></table>	1	Söötesalv	2	Paberilaiuse juhik	3	Väljastussalv
1	Söötesalv							
2	Paberilaiuse juhik							
3	Väljastussalv							

Prindikasseti teave

HP toodab eri tüüpi prindikassette, seetõttu saate oma tööks valida neist sobivaima. See, milliste numbritega kassette saate selles printeris kasutada, sõltub riigist/regioonist. Numbrid leiate käesoleva trükise tagakaanelt.

HP Vivera tindid tagavad tõetruu fotokvaliteedi ja on luitumiskindlad. Nii võite olla kindel, et erksad värvid jäävad erksaks ka aastate pärast. HP Vivera tindid on välja töötatud just fotode printimiseks ja neid on kvaliteedi, puhtuse ning luitumiskindluse osas teaduslikult testitud.

Optimaalse prinditulemuse kindlustamiseks soovib HP kasutada ainult ehtsaid HP prindikassette. Ehtsad HP prindikassetid on loodud ja testitud HP printerite jaoks, et tagada teie prinditöödele alati suurepärane kvaliteet.

Soovituslikud prindikassetid

Et printida...	Sisestage kassetihooidikusse see prindikassett
Täisvärvidega foto	HP Tri-color (7 ml)

Soovituslikud prindikassetid (jätkub)

Et printida...	Sisestage kassetihoidikusse see prindikassett
	HP Tri-color (14 ml)
Mustvalge foto	HP Gray Photo
Seepia või vanaaegne foto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Tekst ja värvilised joonised	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Hoiatus Veenduge, et kasutate õiget prindikasseti. HP ei saa tagada muude tootjate toodetud tindi kvaliteeti ega töökindlust. Kui printer vajab hooldust või remonti mitte-HP tindi kasutamisest tekkinud tõrke või rikke tõttu, siis selliseid hooldustöid piiratud garantii ei hõlma.

Parima prindikvaliteedi tagamiseks soovitab HP jaekaubandusest soetatud prindikassetid paigaldada enne pakendile trükitud kuupäeva.

Prindikasseti paigaldamine või väljavahetamine



Eemaldage roosa kleeplint




Ärge siit puudutage

**Printeri ja kasseti ettevalmistamine**


1. Veenduge, et toide oleks sisse lülitatud ja mälukaart printerist välja võetud.
2. Avage printeri prindikasseti luuk.
3. Eemaldage prindikassetilt erkroosa kleeplint.

Kasseti paigaldamine

1. Kasseti väljavahetamisel vajutage prindikasseti ülemisele äärelle ja tõmmake kassetti väljapoole, et see hoidikust vabastada.
2. Hoidke tagasipandavat prindikasseti nii, et selle siit jääks ülespoole. Libistage kassett veidi ülespoole kallutatult hoidikusse nii, et vasevärvi kontaktid siseneksid

	<p>ees. Vajutage kasseti, kuni see klõpsuga paigale lukustub.</p> <p>3. Sulgege prindikasseti luuk.</p> <p>Jõudeolekus printeri ekraanile kuvatakse paigaldatud prindikasseti ligikaudset tindi taset näitav ikoon (100%, 75%, 50%, 25% ja peaaegu tühi). Kui prindikassett pole HP originaaltoode, ei näidata ekraanil tinditaseme ikooni.</p>
	<p>Iga kord, kui paigaldate või vahetate välja prindikasseti, kuvatakse printeri ekraanile teade, milles palutakse printerikasseti joondamiseks sisestada tavaline paberileht. Joondamine kindlustab printimise kõrge kvaliteedi.</p> <p>Kasseti joondamine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pange paber söötesalve ja vajutage nuppu OK. 2. Prindikasseti joondamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui te vahepeal prindikassetti ei kasuta

	<p>Alati, kui olete prindikasseti printerist välja võtnud, hoidke seda prindikasseti kaitsega kaetult. Prindikasseti kaitse ei lase tindil kuivada. Kui hoiate prindikassetti lohakalt, võib kasseti järgmisel kasutamisel tõrkeid esineda.</p> <p>Teatud riikides/regioonides pole prindikasseti kaitset printeriga kaasa pandud, kuid saate selle kaasa juurdeostetava halli (HP Gray Photo) fotoprindikassetiga. Teatud riikides/regioonides on kaitse printeriga kohe kaasas.</p> <p>→ Prindikasseti kaitsmiseks libistage kassett väikese nurga all kaitsele ja suruge sulgur klõpsuga kinni, et kaitse jääks kindlalt paigale.</p>
--	--

2 Uue printeriga printimine

Kvaliteetsete fotode printimine endale, perele ja sõpradele vaatamiseks on hõlbus. Käesolevas peatükis õpetatakse, kuidas valmistuda printimiseks, ja pakutakse üksikasjalikke juhiseid mälukaartide kasutamiseks, fotode valimiseks jne.

Lühijuhend

Fotode printimine on sama hõlbus kui kolmeni lugemine! Siit saate teada, kuidas see käib.

1. juhis. Printimise ettevalmistamine



Prindikasseti paigaldamine





Paberi printerisse panek

1. Paigaldage prindikassett.
Vt [Prindikasseti teave](#).
 - a. Võtke prindikassett pakendist välja ja eemaldage teip. Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid.
 - b. Avage printeri esipaneeli kattev väljastussalve pikendi.
 - c. Avage mälukaardipesadest paremale jääv prindikasseti luuk.
 - d. Sisestage prindikassett nii, et kõigepealt läheks printerisse selle vaskkontaktidega pool, ning suruge kassett kohale.
2. Asetage printerisse fotopaber.
Vt [Paberiteave](#).
 - a. Avage printeri tagaservas olev söötesalv.
 - b. Asetage söötesalve mõni leht fotopaberit.
 - c. Reguleerige paberilaiuse juhikud parajale kaugusele.

2. juhis. Fotode valik



Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage fotosid sisaldav mälukaart.
Hoiatus Mälukaardi vale sisestamisega võite rikkuda nii kaardi kui ka printeri. Lisateavet mälukaartide kohta vt [Mälukaartide kasutamine](#).
2. Mälukaardile talletatud fotode seas liikumiseks vajutage nuppe  .

(jätkub)



Foto valimine

3. Prinditava foto valimiseks vajutage nuppu **OK**. Printeri ekraanile kuvatud foto vasakusse nurka ilmub märg.

Lisateavet fotode valimise kohta vt "[Fotode valik](#)".

3. juhis. Printimine



- Valitud fotode printimiseks vajutage nuppu **Prindi**.

Printimine ilma arvutita

Sarja HP Photosmart 380 series printeriga saate suurepäraseid fotosid printida ka siis, kui teil arvutit käepärast pole.

Mälukaartide kasutamine

Kui olete digikaameraga võtnud teinud, võite mälukaardi kaamerast välja võtta ning fotode vaatamiseks ja printimiseks printerisse sisestada. Teie printer toetab järgmist tüüpi mälukaarte: CompactFlash™, Memory Stickid, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia ja xD-Picture Card™. Microdrive'i vormingut ei toetata.



Hoiatus Mõnda muud tüüpi mälukaardi kasutamine võib mälukaarti ja printerit kahjustada.

Muude viiside kohta fotode ülekandmiseks digikaamerast printerisse vt [Ühenduste loomine](#).

Toetatud failivormingud


Printer toetab ja prindib otse mälukaardilt järgnevates vormingutes faile: JPEG, tihendamata TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime ning MPEG-1. Kui teie digikaamera salvestab fotosid ja videoklippe mõnes muus vormingus, salvestage failid arvutisse ning printige neid tarkvararakendusest. Lisateavet leiate elektroonilisest printeri spikrist (Printer Help).

Mälukaartide sisestamine

Kui olete digikaameraga võtnud teinud, võtke mälukaart kaamerast välja ning sisestage see printerisse.



Hoiatus Ärge eemaldage mälukaarti ajal, kui mälukaardi märgutuli vilgub. Kaardi eemaldamine ajal, kui printer seda loeb, võib kahjustada printerit või mälukaarti või rikkuda kaardil oleva teabe.

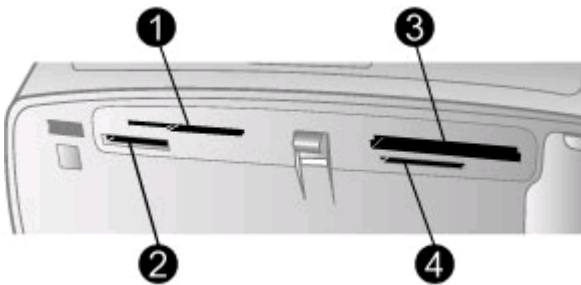

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick-kaardid
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

1. Eemaldage kõigist mälukaartipesadest kõik sinna eelnevalt sisestatud mälukaardid. Korraga saate sisestada ainult ühe kaardi.
2. Jälgige, et sisestate oma mälukaardi õigesse pessa.
3. Sisestage mälukaart pessa nii, et selle vasevärvi kontaktid jääksid allapoole või ühenduspistmik siseneks printerisse ees.
4. Lükake mälukaart ettevaatlikult printerisse, kuni see enam edasi ei lähe.

Printer loeb mälukaarti, kuvab küsimuse printitava lehe paigutuse kohta ning seejärel näitab ekraanil esimest kaardil olevat fotot. Kui digikaameraga on fotod eelnevalt välja valitud, küsitakse, kas soovite kaameras valitud fotosid printida.

Fotode valik

Printeri juhtpaneelilt saate printimiseks välja valida ühe või mitu fotot.

Foto valimine

1. Sisestage mälukaart.
2. Vajutage nuppu **Paigutus**. Iga vajutusega valite järgmise saadaoleva paigutuse.
3. Liikuge nupu või abil fotole, mida soovite printida.



Nõuanne Kiirendatud liikumiseks fotode seas vajutage ja hoidke all nuppu või .

4. Parasjagu ekraanil oleva foto valimiseks vajutage nuppu **OK**.
Printeri ekraanile kuvatud foto vasakusse nurka ilmub märge, näitamaks, et foto on printimiseks välja valitud. Kui soovite fotost printida mitu eksemplari, vajutage vastav arv kordi nuppu **OK**. Märke kõrvale ilmub number, mis näitab, mitu eksemplari printitakse. Eksemplaride arvu saab ühekaupa vähendada, kui vajutate nuppu **Loobu**.
5. Fotode valimise jätkamiseks korraldage juhiseid 3 ja 4.

Foto valimise tühistamine

1. Liikuge nupu või abil fotole, mille soovite valikust eemaldada.
2. Vajutage nuppu **Loobu**.
Valikust fotode eemaldamisel ei kustutata neid mälukaardilt.

Väljavalitud fotode printimine

Fotosid saate printida kas mälukaardilt või otse PictBridge'iga ühilduvast või HP otseprintivast digikaamerast.





Märkimata fotode printimine

1. Sisestage mälukaart ja valige üks või mitu fotot.
2. Vajutage nuppu **Prindi**.
Printer võib fotosid vastavalt valitud paigutusele pöörata.

Kõigi fotode printimine

1. Sisestage mälukaart.
2. Veenduge, et olete söötesalve asetanud soovitud tüüpi paberi.
3. Vajutage nuppu **Menüü**.
4. Valige **Print Options** (Prindivalikud) ja vajutage nuppu **OK**.
5. Valige **Print All** (Prindi kõik) ja vajutage nuppu **OK**.

Fotodevahemiku printimine

1. Sisestage mälukaart.
2. Veenduge, et olete söötesalve asetanud soovitud tüüpi paberi.
3. Vajutage nuppu **Menüü**.
4. Valige **Print Options** (Prindivalikud) ja vajutage nuppu **OK**.
5. Valige **Print Range** (Prindi valik) ja vajutage nuppu **OK**.
6. Vajutage **fotovalikunoolt**  või , kuni kuvatakse esimene foto, mida soovite printida. Seejärel vajutage nuppu **OK**.
7. Vajutage **fotovalikunoolt**  või , kuni kuvatakse viimane foto, mida soovite printida. Seejärel vajutage nuppu **OK**.
8. Vajutage nuppu **Prindi**.

Kaameras valitud fotode printimine

1. Sisestage mälukaart, millel on kaameras valitud (DPOF-) fotod.
2. Kui printeri ekraanile kuvatakse küsimus, kas soovite printida kaameras valitud fotod, vastake sellele jaatavalt **Yes** (Jah) ning vajutage nuppu **OK**.

PictBridge-kaamerast printimine

1. Lülitage PictBridge-digikaamera sisse ning valige printimiseks meelepärased fotod välja.
2. Kontrollige, kas kaamera on PictBridge-režiimis ning ühendage kaamera sellega kaasas olnud USB-kaabli abil printeri esiküljel asuvasse kaameraporti. Kui printer tuvastab PictBridge-kaamera, printitakse valitud fotod välja.

HP otseprintivast kaamerast printimine

1. Lülitage HP otseprintiv digikaamera sisse ning valige printimiseks meelepärased fotod välja.
2. Ühendage kaamera sellega kaasas olnud USB-kaabli abil printeri esiküljel asuvasse kaameraporti.
3. Järgige kaamera ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Fotode täiustamine

Printer võimaldab teil erinevate tööriistade ja efektide abil oma fotosid täiustada või neid loominguliselt kasutada. Need sätted ei muuda teie originaalfotot, vaid mõjutavad ainult printimist.

Värviefektide lisamine

1. Liikuge fotole, mida soovite muuta, ja vajutage selle valimiseks nuppu **OK**.
2. Vajutage nuppu **Menüü**.
3. Valige **Edit** (Muutmine) ja vajutage nuppu **OK**.
4. Valige **Add Color Effect** (Värviefektid) ja vajutage nuppu **OK**.
5. Soovitud värviefekti esiletõstmiseks kasutage **fotovalikunooli** ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

Printeri ekraanil kuvatakse valitud värviefektiga foto. Efekt ei muuda teie originaalfotot. See mõjutab ainult printimist.

Ehisraami lisamine

1. Liikuge fotole, mida soovite muuta, ja vajutage selle valimiseks nuppu **OK**.
2. Vajutage nuppu **Menüü**.
3. Valige **Edit** (Muutmine) ja vajutage nuppu **OK**.
4. Valige **Add Frame** (Raamid) ja vajutage nuppu **OK**.
5. Soovitud raamitüübi esiletõstmiseks vajutage **fotovalikunooli** ja seejärel nuppu **OK**.
6. Soovitud raamivärvi esiletõstmiseks vajutage **fotovalikunooli** ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

Printeri ekraanil kuvatakse raamiga foto. Efekt ei muuda teie originaalfotot. See mõjutab ainult printimist.

Punasilmsuse eemaldamine

1. Vajutage nuppu **Menüü**.
 2. Valige **Edit** (Muutmine) ja vajutage nuppu **OK**.
 3. Valige **Red-eye** (Punasilmsus) ja vajutage nuppu **OK**.
- See säte eemaldab punasilmsuse kõigilt prinditavatelt fotodelt.

Printeri eelistuste muutmine

Printeri juhtpaneelilt saate printeri menüü abil muuta printeri vaikesätteid teile meelepäraseks isiklikeks eelistusteks. Printeri eelistuste sätted on globaalsed. Need rakenduvad igale prinditavale fotole. Saadaolevate eelistuste täieliku loendi ja nende vaikesätetega tutvumiseks vt [Printeri menüü](#).

Printeri eelistuste muutmiseks toimige järgmiselt:



1. Kui printeris on mälukaart, eemaldage see.
2. Printeri menüüsse pääsemiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Menüü**.
3. Valige **Preferences** (Eelistused) ja vajutage nuppu **OK**.
4. Valige muudetav eelistus ja vajutage nuppu **OK**.
5. Valige soovitud säte ja vajutage nuppu **OK**.

Ühenduste loomine

Printeri abil saate olla ühenduses teiste seadmete ja ka pereliikmete ning sõpradega.

Ühendamine teiste seadmetega

Seda printerit saab arvutite või muude seadmetega ühendada mitmel moel. Iga ühendusviisiga saate teha erinevaid toiminguid.

Ühenduse tüüp ja vajaminevad vahendid	Mida saate teha
USB <ul style="list-style-type: none"> USB 1.1 või 2.0 Full-Speed-standardiga ühilduv kuni 3-meetrine ühenduskaabel. Printeri arvutiga USB-kaabli abil ühendamise kohta vt Tarkvara installimine. Interneti-ühendusega arvuti (rakenduse HP Instant Share kasutamiseks). 	<ul style="list-style-type: none"> Saate printida arvutist printerisse. Saate printerisse sisestatud mälukaardilt fotosid arvutisse salvestada ning tarkvara HP Image Zone abil parendada ja korraldada. Saate fotosid rakenduse HP Instant Share kaudu teistega jagada. Saate printida otse sarja HP Photosmart otseprintimist võimaldavast digitaalkaamerast. Lisateavet leiate kaamera dokumentatsioonist.
PictBridge  PictBridge'i sümbol <ul style="list-style-type: none"> PictBridge'iga ühilduv digikaamera ja USB-kaabel. Ühendage kaamera printeri esiküljel asuvasse kaameraporti. 	<p>Saate printida otse PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast. Lisateavet leiate kaamera dokumentatsioonist.</p>
Bluetooth Fakultatiivne HP Bluetooth i traadita printeriadapter. 	<p>Saate printida kõigist seadmetest, mis toetavad traadita Bluetooth-tehnoloogiat. Kui ühendate printeri kaameraporti HP Bluetooth i traadita printeriadapteri, ärge unustage printeris seada vajalikke Bluetooth-menüü sätteid. Vt Printeri menüü.</p> <p>Adapter ei ühildu Macintosh OS-iga.</p>

(jätkub)

Ühenduse tüüp ja vajaminevad vahendid	Mida saate teha
<p>Kui see lisaseade oli printeriga kaasas või ostsite selle eraldi juurde, vaadake juhiseid kaasasolevast dokumentatsioonist. Lisateavet traadita Bluetooth-tehnoloogia ja HP kohta leiate veebisaidilt www.hp.com/go/bluetooth.</p>	
<p>HP iPod</p> <p>HP iPod ja sellega komplektis kaasas olnud USB-kaabel. Ühendage HP iPod printeri esiküljel asuvasse kaameraporti.</p>	<p>Fotosid saate printida otse seadmest HP iPod (kui selles on talletatud fotosid).</p>

Ühenduse loomine rakenduse HP Instant Share kaudu

Tehnoloogia HP Instant Share on mõeldud fotode jagamiseks sõprade ja lähedastega e-posti, elektrooniliste albumite või Internetis pakutavate fototöötlusteenuste kaudu. Printer peab olema USB-kaabli kaudu ühendatud Internetti ja arvutiga, kuhu on installitud HP tarkvarapakett. Kui proovite kasutada tehnoloogiat HP Instant Share ilma kogu vajaliku installitud tarkvarata, kuvatakse teade, milles antakse selle installimiseks vajalikud juhised.

Tehnoloogia HP Instant Share kasutamine

1. Sisestage mälukaart ja valige mõni foto.
2. Vajutage nuppu **Menüü**, valige **Tools** (Tööriistad) ja seejärel vajutage nuppu **OK**.
3. Valige **HP Instant Share** ja vajutage siis nuppu **OK**.
4. Valitud fotode teistega ühiselt kasutamiseks järgige arvuti juhiseid.

Lisateavet tehnoloogia HP Instant Share kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist (HP Image Zone Help).

3 Tarkvara installimine

Printeriga on kaasas arvutisse installimiseks mõeldud lisatarkvara.

Kui olete printeri komplektis leidunud paigaldusjuhiste abil paigaldanud printeri riistvara, järgige tarkvara installimiseks järgmisi juhiseid.

Printeri tarkvara installimine

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad
<p>NB! Ärge ühendage USB-ühenduskaablit enne, kui teil palutakse seda teha.</p> <p>Märkus Tarkvara installimise käigus palutakse teil valida endale sobivaim installivariant. Järgmine tabel annab ülevaate sellest, millist tarkvara ja funktsioone iga valik hõlmab.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sisestage HP Photosmart CD oma arvuti CD-seadmesse. Kui installiviisardit (Install Wizard) ei kuvata, otsige CD-lt üles fail Setup.exe ning topelklõpsake seda. Oodake mõni minut, kuni faile laaditakse.2. Klõpsake nuppu Next (Edasi) ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.3. Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-ühenduskaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ning teine ots arvuti USB-porti.4. Järgige edasisi ekraanile kuvatavaid juhiseid, kuni install on lõpule viidud ja arvuti taaskäivitub.	<p>NB! Ärge ühendage USB-ühenduskaablit enne, kui teil palutakse seda teha.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sisestage HP Photosmart CD oma arvuti CD-seadmesse.2. Topelklõpsake ikooni HP Photosmart CD.3. Topelklõpsake ikooni HP Photosmart Install. Printeritarkvara installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.4. Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-ühenduskaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ning teine ots arvuti USB-porti.5. Valige dialoogiboksis Print (Printimine) sinna lisandunud printer. Kui uut printerit loendis pole, klõpsake printeri lisamiseks nuppu Edit Printer List (Redigeeri printeriloendit).



Märkus Erinevates riikides/regioonides on saadaval erinevad tarkvarainstallivalikud. Teile on saadaval ainult kaks varianti: kas Full (Täielik) ja Express (Kiire) või Typical (Tüüpiline) ja Minimum (Minimaalne).

Windowsi kasutajad: valige üks järgmistest installivalikutest

Valige see variant...	Et kasutada järgmisi funktsioone...
Full (Täielik)	Kui teie arvuti ei vasta minimaalsetele süsteeminõuetele, on see valik tuhm. Selle valiku puhul

Windowsi kasutajad: valige üks järgmistest installivalikutest (jätkub)

	<p>installitakse tarkvara printeri kasutamiseks, HP Solution Center ja HP Image Zone – hõlpsasti kasutatav tarkvaraprogramm, mis annab teie käsutusse kõik vajaliku selleks, et oma fotodest parimat võtta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Vaade) – saate oma fotosid mitmes suurus ja mitmel viisil vaadata. Fotosid on lihtne korraldada ja hallata. • Edit (Redigeeri) – saate fotosid kärpida ning punasilmsust korrigeerida. Fotosid saab automaatselt reguleerida ja parendada, formaadist ning paigutusest sõltumata. • Print (Prindi) – saate fotosid mitmes formaadis ja mitmesuguse paigutusega printida. • Create (Loo) – saate kerge vaevaga luua albumilehti, kaarte, kalendreid, panoraamfotosid, CD-etikette ja palju muud. • Share (Jaga) – saate tehnoloogia HP Instant Share kaudu fotosid perele ja sõpradele saata meilisõnumeid mahukate manustega koormamata. • Back-up (Varunda) – saate fotodest talletamiseks ja salvestamiseks varukoopiaid luua.
Express (Kiire)	<p>Selle valiku puhul installitakse tarkvara printeri kasutamiseks, HP Solution Center ja HP Image Zone Express – hõlpsasti kasutatav tarkvaraprogramm, mis annab teie käsutusse põhilised fototöötlus- ja prindivõimalused.</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Vaade) – saate oma fotosid mitmes suurus ja mitmel viisil vaadata. Fotosid on lihtne korraldada ja hallata. • Edit (Redigeeri) – saate fotosid kärpida ning punasilmsust korrigeerida. Tarkvara abil saab fotosid täiusliku kvaliteedi tagamiseks automaatselt reguleerida ja parendada. • Print (Prindi) – saate fotosid mitmes formaadis ja mitmesuguse paigutusega printida. • Share (Jaga) – saate tehnoloogia HP Instant Share kaudu fotosid perele ja sõpradele saata meilisõnumeid mahukate manustega koormamata.
Typical (Tüüpiline)	<p>Selle valiku puhul installitakse tarkvara printeri kasutamiseks, HP Director ja HP Image Zone – hõlpsasti kasutatav tarkvaraprogramm, mis annab teie</p>

	<p>käsutusse kõik vajaliku selleks, et oma fotodest parimat võtta.</p> <ul style="list-style-type: none">• View (Vaade) – saate oma fotosid mitmes suuruses ja mitmel viisil vaadata. Fotosid on lihtne korraldada ja hallata.• Edit (Redigeeri) – saate fotosid kärpida ning punasilmsust korrigeerida. Fotosid saab automaatselt reguleerida ja parendada, formaadist ning paigutusest sõltumata.• Print (Prindi) – saate fotosid mitmes formaadis ja mitmesuguse paigutusega printida.• Create (Loo) – saate kerge vaevaga luua albumilehti, kaarte, kalendreid, panoraamfotosid, CD-etikette ja palju muud.• Share (Jaga) – saate tehnoloogia HP Instant Share kaudu fotosid perele ja sõpradele saata meilisõnumeid mahukate manustega koormamata.• Back-up (Varunda) – saate fotodest talletamiseks ja salvestamiseks varukoopiaid luua.
Minimum (Minimaalne)	<p>Selle valiku puhul installitakse printeri töötamiseks vajalik tarkvara ja HP Director. Valige see variant üksnes juhul, kui teil on väga vähe vaba kõvakettaruumi.</p>

4 Tehniline tugi ja garantii



Märkus HP tugiteenuste nimi võib riigiti/regiooniti erineda.

Probleemide puhul toimige järgmiselt:

1. Vaadake printeriga kaasas olevat dokumentatsiooni.
 - **Installijuhend:** Sarja HP Photosmart 380 series printeriga on kaasas paigaldusjuhised, mis selgitavad, kuidas paigaldada printer ja printida esimene foto.
 - **Kasutusjuhend.** *Sarja HP Photosmart 380 series printerite kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti kaasabit ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul kasutusjuhendi CD-lt *User's Guide CD*.
 - **Teatmik.** *Sarja HP Photosmart 380 series teatmik* on käesolev brošüür. Siit leiate printeri kohta põhiteabe – installi- ning kasutusjuhised, tehnilise toe ja garantiitingimused. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendisse*, mis on elektroonilisel kujul saadaval kasutusjuhendi CD-l *User's Guide CD*.
 - **HP Photosmart Printeri spikker:** elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet.
2. Kui teil ei õnnestu dokumentatsioonis sisalduva teabe põhjal probleemi lahendada, siirduge veebisaidile www.hp.com/support, kust saate:
 - juurdepääsu elektroonilistele tehnilise toe veebilehtedele;
 - saata HP-le oma küsimused e-posti teel;
 - küsida HP tehnikaspetsialistidelt nõu võrguvestluse kaudu;
 - kontrollida tarkvarauuenduste saadavust.Teenindusvõimalused ja kättesaadavus on toodete ja keelte lõikes ning riigiti/regiooniti erinevad.
3. **Ainult Euroopas:** Pöörduge oma asukohajärgsesse ostukohta. Kui teie printeril on riistvaratõrge, palutakse teil printer viia tagasi kohta, kust selle ostsite. Piiratud garantii kehtivuse ajal on printeri hooldus tasuta. Pärast garantiiaja lõppemist on hooldus tasuline.
4. Kui te ei leidnud probleemile elektroonilise printerispikri või HP veebisaidi abil lahendust, helistage oma riigi/regiooni HP klienditeenindusse. Riigi/regiooni telefoninumbrite loendi leiate käesoleva juhendi esikaane siseküljelt.

HP klienditeenindus telefonitsi

Kui teie printeril on kehtiv garantii, saate kasutada tasuta tootelefoni. Lisateavet vt [Piiratud garantii avaldus](#) või siirduge veebisaidile www.hp.com/support oma tasuta toe kestuse kontrollimiseks.

Kui tasuta telefonitsi antava teeninduse periood on läbi, osutab HP tugiteenust täiendava tasu eest. Teenindusvõimaluste kohta teabe saamiseks pöörduge oma HP edasimüüja poole või helistage oma riigi/regiooni tugiteenuste telefonil.

HP telefonitoe saamiseks helistage oma asukohale vastaval tugiteenuste telefoni numbril. Kehtib tavaline kõnehind.

Põhja-Ameerika: helistage numbril 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). USA-s telefonitsi pakutav tugiteenus on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas (tugiteenuse osutamise aegu võidakse etteteatamata muuta). Garantiiaja jooksul on see teenus tasuta. Kui garantiiaeg on läbi, võidakse küsida teenustasu.

Lääne-Euroopa: Austria, Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hollandi, Norra, Portugali, Soome, Rootsi, Šveitsi ja Ühendkuningriigi kliendid leiavad oma riigi/regiooni teenindustelefonide numbrid veebisaidilt www.hp.com/support.

Muud riigid/regioonid: tugiteenuste telefoninumbrite loendi leiate käesoleva juhendi esikaane siseküljelt.

Helistamine

Viibige HP klienditeenindusse helistades arvuti ja printeri läheduses. Teilt võidakse küsida järgmisi andmeid:

- printeri mudelinumbrit (asub printeri esiküljel);
- printeri seerianumbrit (asub printeri all);
- arvuti opsüsteemi;
- printeridraiveri versiooni:
 - **Windows PC** – printeri draiveri versiooni vaatamiseks paremklopsake Windowsi tegumiribal asuvat HP ikooni ning klõpsake käsku **About** (Teave);
 - **Macintosh** – printeridraiveri versiooni näete dialoogiboksist Print (Printimine).
- printeri või arvuti kuvari ekraanile kuvatud teateid;
- järgmiste küsimuste vastuseid:
 - Kas kõnealust tõrget on ka varem ette tulnud? Kas saate probleemse olukorra uuesti tekitada?
 - Kas lisasite probleemi ilmnemise eel arvutisse uut riist- või tarkvara?

Seadme tagastamine HP remonditeenindusse (ainult Põhja-Ameerikas)

HP korraldab teie seadmele järeletuleku ja selle transpordi HP kesksesse hoolduskeskusse. Tootja tasub nii seadme transpordi- kui ka käsitsuskulud. Riistvara garantiiaja jooksul on see teenus tasuta. See teenus on saadaval üksnes Põhja-Ameerikas.

Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on võimalik printeri jaoks osta pikendatud/laiendatud hooldusteenuseid. Minge veebilehele www.hp.com/support, valige oma riik/regioon ja keel ning uurige siis teenuste ja garantii ala, kust leiate pikendatud/laiendatud hooldusteenuste kohta lisateavet.

HP piiratud garantii avaldus

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvara	90 päeva
Prindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikutud.
Tarvikud	1 aasta
Printeri välisseadmed (üksikasju vt allpool)	1 aasta

A. Piiratud garantii ulatus

- Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.
- Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii vaid sel juhul, kui neis esineb puudusi programmiliste käskude täitmisel. HP ei anna garantiid selle kohta, et toodete töös ei esine katkestusi ega tõrkeid.
- HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenu defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
 - ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
 - sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
 - spetsifikatsioonivälise käitamine;
 - volitamata muutmine või mitteshipärane kasutamine.
- HP printeritoodete osas ei mõjuta teiste firmade (mitte-HP) tindikassetide ega korduvalt täidetavate tindikassetide kasutamine mitte mingil määral lõppkasutajale antud garantiid ega kliendiga sõlmitud teeninduslepinguid. Kui aga printeri tõrke või rikke otseseks põhjuseks on teiste firmade (mitte-HP) tindikassetide või korduvalt täidetavate tindikassetide kasutamine, esitab HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
- Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
- Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
- HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
- Asendustoodete võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
- HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
- HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiaga hõlmataavaid HP tooteid.

Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C. Vastutuse piiramine

- Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
- KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

D. Kohalik seadusandlus

- Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
- Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuolul kohaliku seadusandlusega, on ülimalik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi, vastavalt kohalikele seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
 - väljastada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
 - piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
 - anda kliendile täiendavaid garantiioigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
- KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAD KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVID NEID.

HP müügigarantii

Lugupeetud klient,

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

Estonia: HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia

5 Tehnilised andmed

Käesolevas peatükis on loetletud süsteemi miinimumnõuded printeri HP Photosmart tarkvara installimiseks ning printeri põhilised tehnilised andmed.

Printeri tehniliste andmete ja süsteeminõuete täieliku loendi leiате elektroonilisest spikrist (Help). Elektroonilise spikri kasutamist vt [Lisateabe leidmine](#).

Süsteeminõuded

Komponent	Windowsiga PC-arvuti miinimumnõuded	Macintoshi miinimumnõuded
Operatsioonisüsteem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 kuni 10.3.x
Protsessor	Intel® Pentium® II (või võrdväärne) või uuem	G3 või kiirem
RAM	64 MB (soovitavalt 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x: 128 MB
Vaba kettaruumi	500 MB	500 MB
Videokuva	800x600, 16-bitine või suurem	800x600, 16-bitine või suurem
CD-seade	4x	4x
Ühenduvus	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga Bluetooth: juurdeostetava HP Bluetooth i traadita printeriadapteriga	USB: Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga
Brauser	Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem	—

Printeri tehnilised andmed

Kategooria	Tehnilised andmed
Ühenduvus	<p>USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional; Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional; Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional</p>
Pildifailivormingud	<p>JPEG Baseline</p> <p>Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud YCbCr</p> <p>TIFF, 24-bitine sektsioonitud, Packbit-tihendusega RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 8-bitine mustvalge, Packbit-tihendusega RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 8-bitine värviline, Packbit-tihendusega</p> <p>Tihendamata TIFF, 1-bitine, Packbit-tihendusega / 1D Huffman</p>
Veerised	<p>Ääristeta printimine (Borderless printing): ülemine 0,0 mm; alumine 12,5 mm; vasak/parem 0,0 mm</p> <p>Ääristega printimine: ülemine 3 mm; alumine 12,5 mm; vasak/parem 3 mm</p>
Kandjaformaadid	<p>Fotopaber, 10x15 cm</p> <p>Sakiga fotopaber, 10x15 cm (1,25 cm sakiga)</p> <p>Fotokleebisepaber Avery C6611 ja C6612, 10x15 cm, 16 nelinurkset või ovaalset kleebist lehel</p> <p>Panoraamfoto paber (eelnevalt kokkuliidetud piltide jaoks), 102x305 mm</p> <p>Registrikaardid, 10x15 cm</p> <p>Hagaki kaardid, 100x148 mm</p> <p>A6-formaadis kaardid, 105x148 mm</p> <p>L-formaadis kaardid, 90x127 mm</p> <p>L-formaadis kaardid sakiga, 90x127 mm (12,5 mm sakiga)</p>
Kandjatüübid	<p>Fotopaber</p> <p>Kaardid: registrikaardid, Hagaki, A6- ja L-formaadis</p> <p>Fotokleebisepaber Avery C6611 ja C6612</p>

(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed
Mälukaardid	CompactFlash Type I ja Type II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick-kaardid xD-Picture Card
Mälukaartide toetatavad failivormingud	Printimisel: kõik toetatavad pildi- ja videofailivormingud Salvestamisel: kõik failivormingud
Keskkonnaspetsifikatsioonid	Maksimaalsed näitajad seadme töötamisel: 5–40 °C (41–104 °F), suhteline õhuniiskus 5–90% Soovitavad näitajad seadme töötamisel: 15–35 °C (59–95 °F), suhteline õhuniiskus 20–80%
Paberisalg	Üks 10x15 cm fotopaberi salg
Paberisalve mahutavus	20 lehte, lehe paksusega kuni 292 µm
Energiaarve	USA Printimisel: 12,2 W Jõudeolekus: 6,76 W Väljalülitatuna: 5,16 W Rahvusvaheline Printimisel: 12,0 W Jõudeolekus: 6,06 W Väljalülitatuna: 4,53 W
Prindikassett	Tri-color (kolmevärviline; 7 ml) Tri-color (kolmevärviline; 14 ml) Gray Photo (hall fotokassett) Märkus Selles printeris kasutatavate kassettide numbrid leiate trükise <i>Sarja HP Photosmart 380 series printerite kasutusjuhend</i> tagakaanelt. Kui olete printerit juba kasutanud, leiate kassettide numbrid ka printeri tarkvara kaudu. Lisateavet vt Prindikasseti teave .
USB tugi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional Mac OS X 10.2.3 kuni 10.3.x HP soovib kasutada USB-kaablit, mis pole pikem kui 3 meetrit.

(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed
Videofailivormingud	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Toiteploki mudelinumber	HP osa nr 0957–2121 (Põhja-Ameerika), 100–240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP osa nr 0957–2120 (ülejäänud maailm), 100–240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。